



## Installazione accesspoint aggiuntivi con gateway Wi-Fi Hotel & WiFinity TP-Link

Hai acquistato anche uno o più accesspoint aggiuntivi per estendere il segnale WiFi nella tua location?


Di seguito sono indicate tutte le istruzioni su come montare i dispositivi e collegare i cavi.

Tutti gli access point aggiuntivi acquistati tramite la nostra azienda vengono forniti GIA' CONFIGURATI! Basterà seguire le semplici istruzioni su come collegarli al sistema!

Prima di procedere con l'installazione degli access point aggiuntivi eseguire l'installazione del gateway seguendo le istruzioni riportate nel manuale d'istruzioni principale.

## 1. Conessioni e cablaggi

---

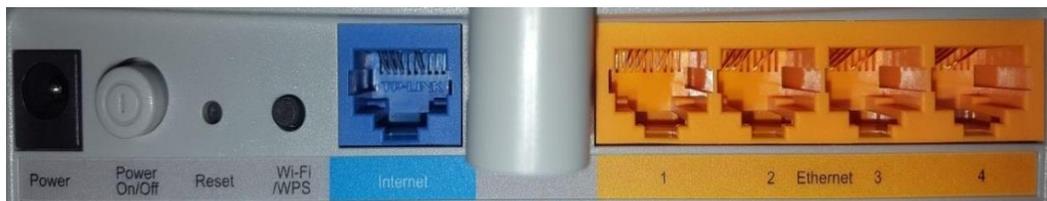

↑ ↑  
Alimentatore e  
pulsante di accensione

↑  
WAN - Cavo dal router  
internet (ADSL)

↑  
LAN - Cavo/i opzionale/i  
verso gli accesspoint

Seguire le operazioni nell'ordine in cui sono elencate:



1. Utilizzando uno dei cavi rete in dotazione, collegare un estremo in una qualsiasi porta "Ethernet" – "LAN" (di colore arancione) del gateway WiSpot e l'altro estremo del cavo nella porta "LAN" dell'alimentatore (nell'immagine cavo di colore verde).

2. Utilizzando il cavo preparato dal vostro elettricista/impiantista, collegare un estremo nella porta "POE" dell'alimentatore (nell'immagine cavo di colore rosso) e l'altro estremo nell'alloggiamento dell'access point.

Ripetere l'operazione descritta nei punti 1 e 2 per ogni access point fornito.

3. Attaccare alla corrente elettrica gli alimentatori.

## 2. Verifica funzionamento access point

---

Una volta terminata la procedura d'installazione verificare:

Access point "Picostation"	Access point "Unifi" e "Ac Lite"
	
<p>1. Verificare che i primi 2 led verdi in basso negli access point siano accesi (il primo acceso fisso, il secondo acceso fisso con qualche lampeggio)</p> <p>2. Mediante il pc portatile/tablet utilizzato per l'installazione del gateway WiSpot, portarsi in prossimità di ogni singolo Access Point Installato, connettersi alla rete WiFi "Wifinity". Nel momento in cui vi sarete connessi all'access point si accenderanno anche altri led sull'access point stesso. Provare ad utilizzare la connessione inserendo username e password.</p>	<p>1. Verificare che il led centrale sia acceso fisso (verde per "Unifi" blu per "Ac Lite")</p> <p>2. Mediante il pc portatile/tablet utilizzato per l'installazione del gateway WiSpot, portarsi in prossimità di ogni singolo access point Installato, connettersi alla rete WiFi "WiFinity". Provare ad utilizzare la connessione inserendo username e password.</p>



Serve assistenza?

Il nostro servizio clienti è a vostra disposizione!

- Cerca tra le soluzioni nel nostro portale di assistenza <http://supporto.wifihotel.it> o <http://supporto.wifinity.it> Troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno!
- Se non trovi la soluzione al tuo problema apri un ticket di assistenza al nostro supporto tecnico inviandoci una mail a:

**[supporto@wifihotel.it](mailto:supporto@wifihotel.it)**

**[supporto@wifinity.it](mailto:supporto@wifinity.it)**

*Ti risponderemo nel minor tempo possibile!*

- Hai un problema urgente? Puoi contattarci telefonicamente al numero 051-6147570. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 (festivi esclusi).